


# Bedienungsanleitung


## für ausrollbare Fiedler Alu – Plattform

Schnellverschluss, Auszugssicherung mit Hebel, Exzenterwelle mit Kugellagern und Hebel

in Ausroll-Stellung

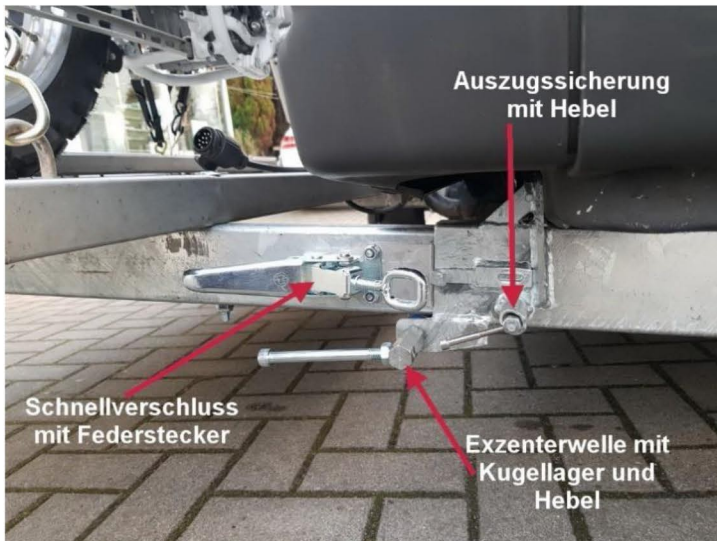

in Fahrt-Stellung

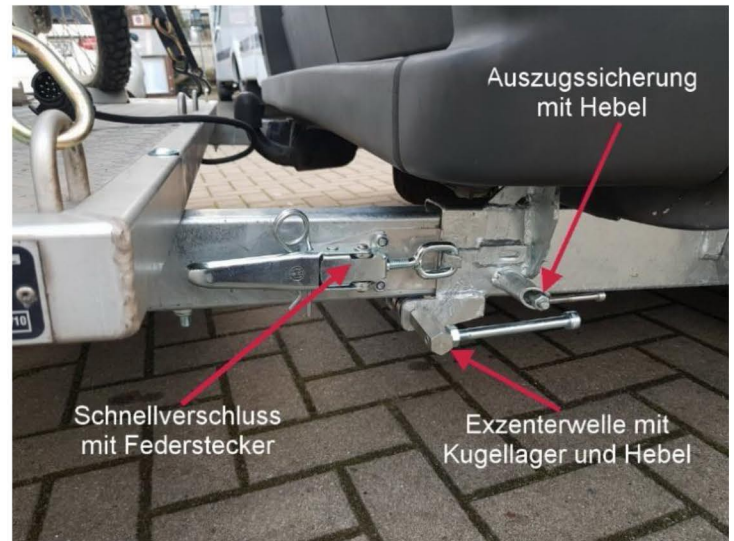

Der Träger ist jetzt in Fahrt Stellung.

### Wenn Sie den Träger ausrollen wollen:

- 1) den 13-poligen Stecker entfernen (Stecker um 90° nach links drehen)
- 2) den Federstecker aus dem Schnellverschluss ziehen
- 3) den Schnellverschluss öffnen
- 4) die Exzenterwelle mit dem Hebel nach hinten drehen (die Exzenterwelle hebt die Kugellager etwas an)
- 5) die Auszugssicherung mit dem Hebel nach hinten drehen (aktivieren)
- 6) ebenso die andere Seite

Wenn alles so vorbereitet ist, die Plattform oder die Ladung (Motorrad) an geeigneter Stelle anfassen und nach hinten ausziehen, bis die Auszugssicherung einrastet.

### Wenn Sie den Träger einrollen wollen:

- 1) den Auszugssicherungshebel nach vorne drehen (deaktivieren)
- 2) die Plattform einschieben (bis auf Anschlag)
- 3) die Exzenterwelle mit dem Hebel nach vorne drehen (die Exzenterwelle senkt die Kugellager wieder ab)
- 4) die Schnellverschlüsse verriegeln, Federstecker wieder einstecken
- 5) fertig

### Wenn Sie den Träger ganz rausziehen wollen:

Erst alle Schritte 1 bis 6 durchführen (Wenn Sie den Träger ausrollen wollen), danach die Auszugssicherung deaktivieren (Hebel nach vorne) und den Träger ganz rausziehen.



**HF**  
Hartmut Fiedler  
Reisemobiltechnik  
Bremerhaven